TRENOR Johs. Monsen Snekkerfabrikk as	MONTERINGSVEILEDNING LYDKLASSIFISERTE VINDUER UTEN VENTILSPALTE		DOK. NR: S-020
REV.NR: 002	REV.DATO: 21.03.2004	GODKJENT AV: W.J.	SIDE 1 AV 1

Riktig montering er avgjørende for at vinduene skal fungere og tilfredsstille kravene.
Dette henvises til NDVK`s monteringsanvisning A 523.701 og A 523.702 .

1. *All montering av vinduer skal gjennomføres på en slikt måte at de til enhver tid gjeldende myndighetskrav til denne type konstruksjoner blir tilfredsstilt.*
2. *Byggets ansvarshavende skal sikre at monteringsveiledningen blir fulgt og er ansvarlig for at denne blir oppbevart som et byggesaksdokument for fremvisning ved behov.*
3. Kontroller at underlaget til vinduet er i vater. Vinduet settes på underlagsklosser som settes helt ute i hjørnene.
4. Kontroller at underkarmen er i vater.
5. Øvre hjørner kiles godt. Pass på at klaringer er lik på begge sider. Skru fast i øvre festepunkter. Skruene må tilpasses til tre eller betongvegg. Festeskruene monteres i sidekarmen, mellom 5-10cm fra overkarm, og 5-10cm fra underkarm. På høye vinduer monteres festeskru også i midten .
6. Pass på at karmen har rett diagonalmål. Dette finjusteres evt. under kiling og montering av nedre festeskruer.
7. Kontroller at sidekarmer er i lodd.
8. Før montering av nedre festeskruer, sjekk at rammen går lett, har jevn klaring og at den tar jevnt mot pakninger. Skru fast nedre festepunkter.
9. Isolere mellom vegg og karm: Fuge mellom karm og begrensningsflate dyttes inn mineralull tetteremser, utenpå mineralull legges en Ø15mm Bostic foamprofil og toppforsegel med acryl fugemasse
10. Det skal ikke foretas fresing, skjæring eller annen bearbeiding av vinduer ut over godkjennelsen.

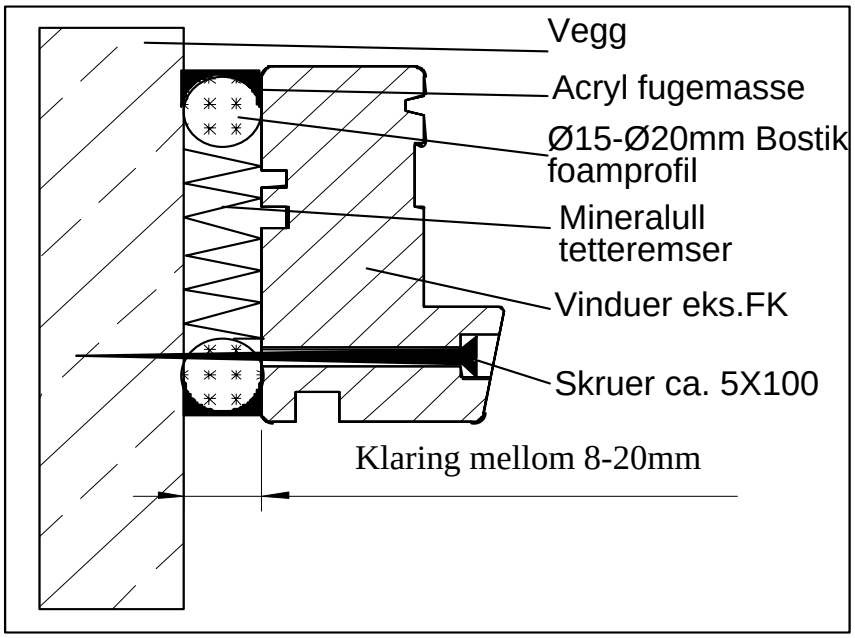

Eks. av innsetning

Produksjons nr: ……

……
Sted og dato signatur av ansvarlig montør

Signert monteringsanvisning skal følge byggets dokumentasjon

Johs.Monsen Snekkerfabrikk a/s / Boks 26 / 8601 Mo i Rana
Tel.: 75129400 / faks : 75129410